SAMSUNG

Istruzioni per l'uso

ASPIRAPOLVERE

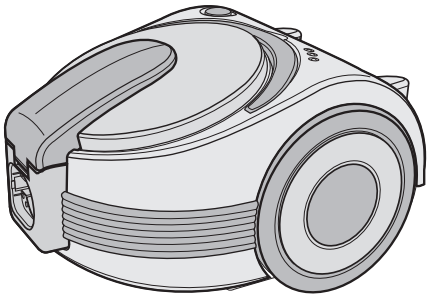

❋ Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo apparecchio.
❋ Solo per uso in luoghi chiusi.

1 MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

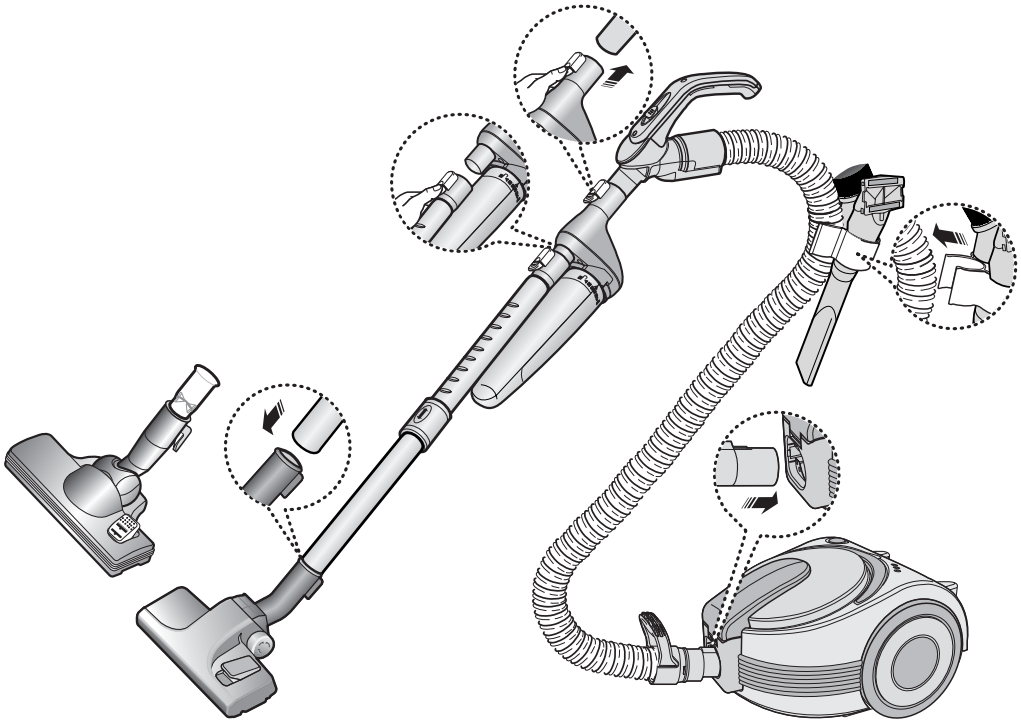

► Alcune caratteristiche possono essere diverse in base al modello.

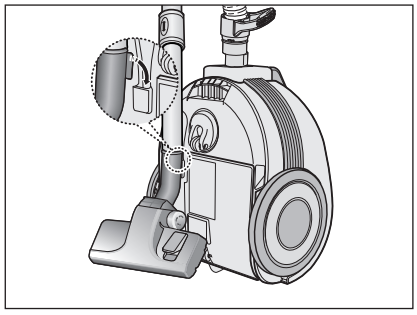

Prima di depositarlo,
riporre la spazzola.

2 UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

2-1 CAVO ELETTRICO

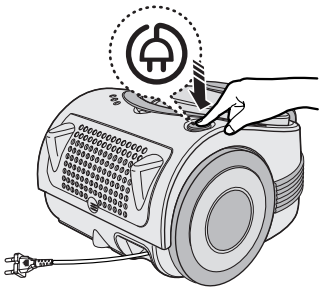

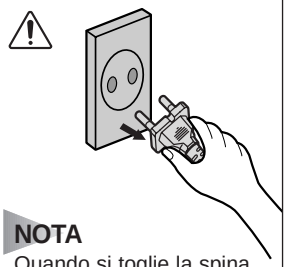

NOTA
Quando si toglie la spina dalla presa di corrente, afferrare la spina e non il cavo.

2-2 MODELLO CON CONTROLLO SUL MANICO

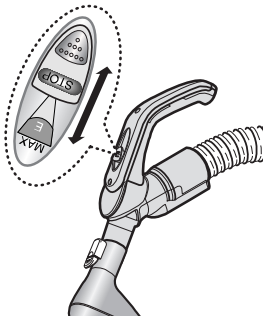

- **SPOSTARE IN POSIZIONE DI "STOP"**
  L'aspirapolvere si spegne (modalità stand-by)
- **SPOSTARE VERSO "MAX"**
  Aumento continuo della potenza di aspirazione fino al max.

2-3 UTILIZZO DEL FILTRO CICLONE

2-4 UTILIZZO DEGLI ACCESSORI PER PAVIMENTO

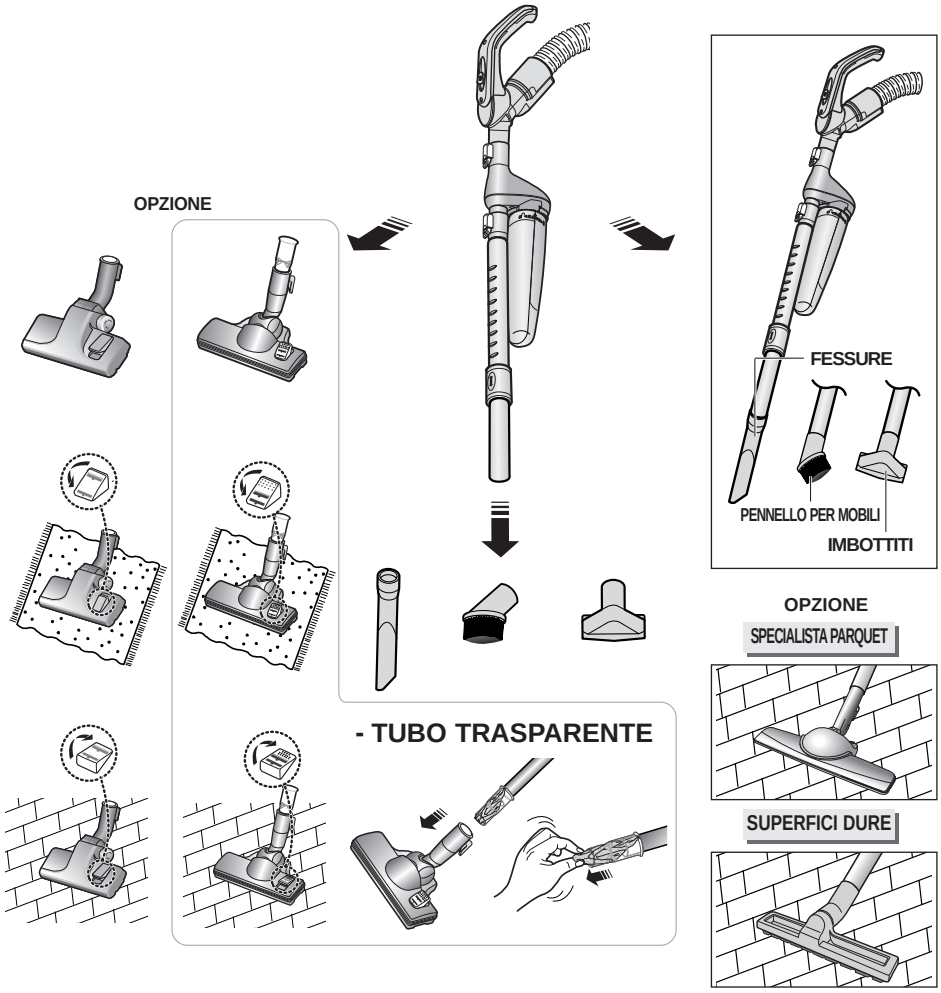

3 INDICATORE DI CONTENITORE RACCOGLIPOLVEREPIENO

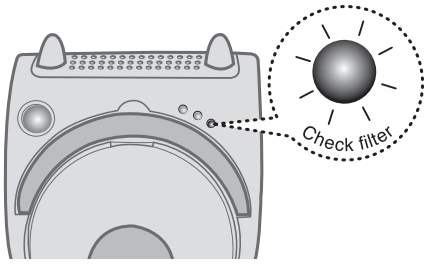

Quando si illumina la spia, controllare il contenitore della polvere e pulirlo.

⚠ **OPZIONE** (modello con Sacchetto per la Polvere)
Controllare il sacchetto per la polvere e cambiarlo.

4 MANUTENZIONE CASSETTO PER LA POLVERE POLVERE O DEL SACCHETTO PER LA POLVERE

4-1 SVUOTARE IL CONTENITORE DELLA POLVERE (opzione)

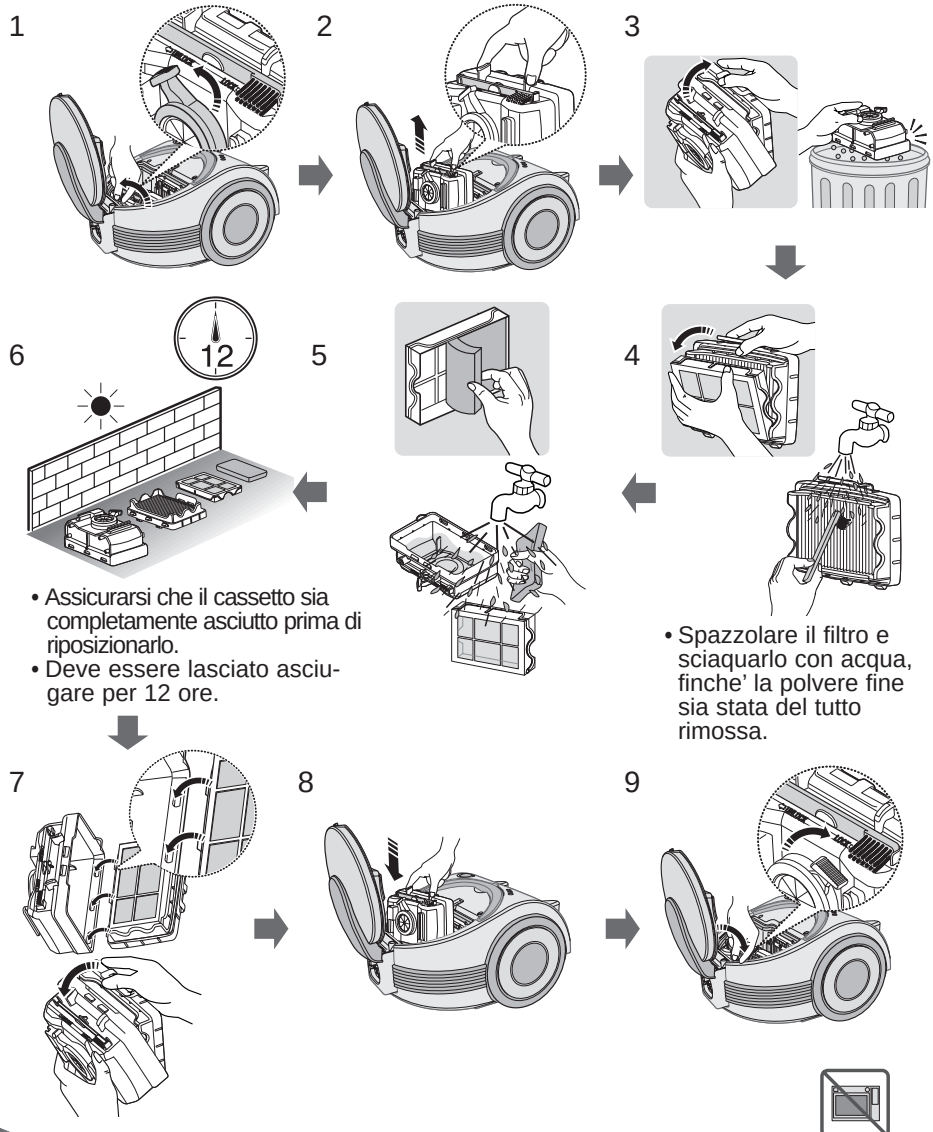

- Assicurarsi che il cassetto sia completamente asciutto prima di riposizionarlo.
- Deve essere lasciato asciugare per 12 ore.

- Spazzolare il filtro e sciaquarlo con acqua, finche' la polvere fine sia stata del tutto rimossa.

IMPORTANTE

Il contenitore della polvere dovrebbe essere lavato e spazzolato anche se non è pieno di polvere specialmente nel caso in cui,
NEL CASO IN CUI : • la spia filtro pieno rimane sempre accesa.
• l'Aspirazione è ancora debole.
• la Spazzola Turbo non funziona bene.

4-2 SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO PER LA POLVERE (opzione)

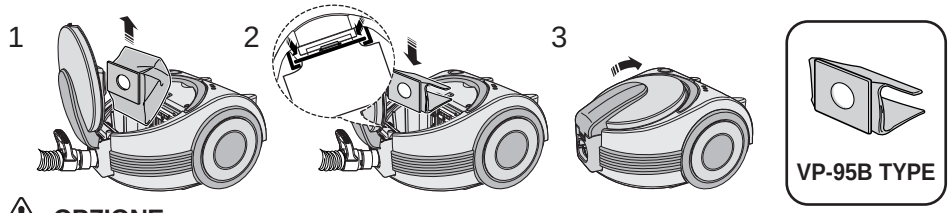

⚠ **OPZIONE**

- PER SACCO FILTRANTE IN TESSUTO
  Dopo l'utilizzo, se il sacco di tela è pieno di polvere, pulire il sacco filtrante di tela e usarlo di nuovo.

5 PULIZIA DEL FILTRO DEL CICLONE (opzione)

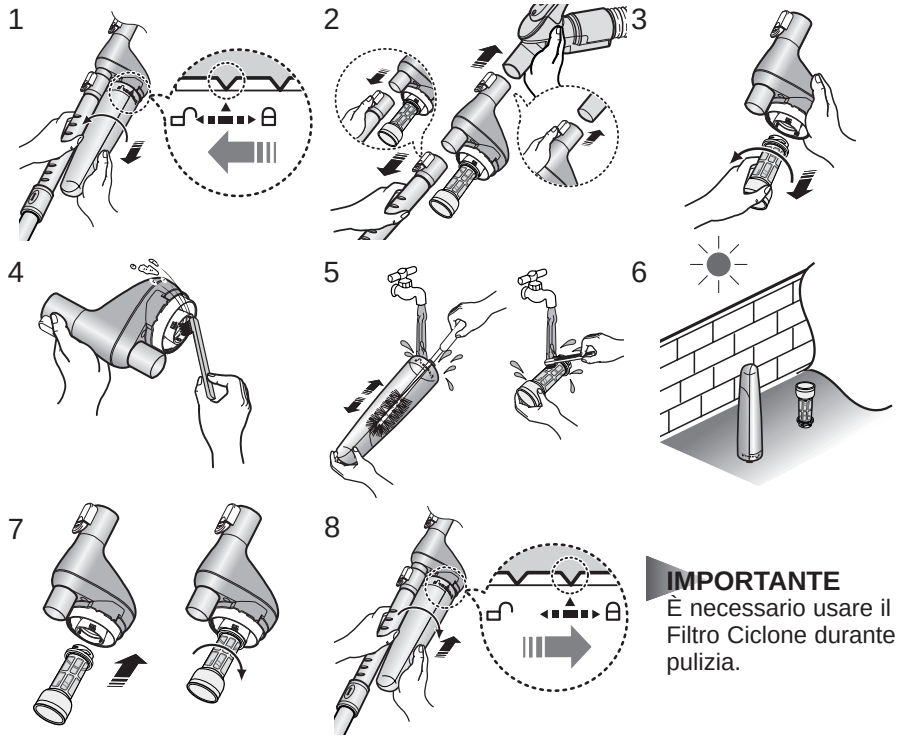

IMPORTANTE
È necessario usare il Filtro Ciclone durante la pulizia.

- PULIZIA DELLA PARTE INTERNA DEL FILTRO CICLONE

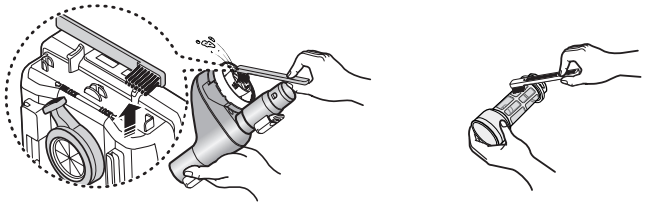

6 PULIZIA DEL FILTRO INTERNO

1 2 3

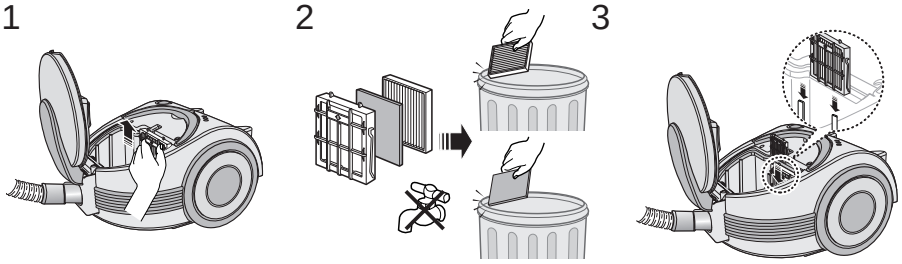

NOTA : Non lasciare che il filtro di entrata si intasi. Questo potrebbe causare una riduzione della potenza di aspirazione o danni al motore.

7 FILTRO DI SCARICO

1 2

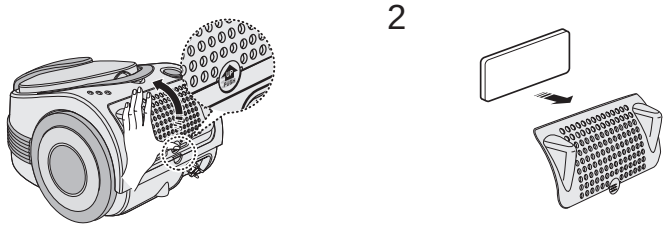

- SE INSORGE UN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	RIMDEDIO
Il motore non si avvia.	Manca corrente. Disinserimento termico.	Controllare cavo, spina e presa. Lasciare raffreddare.
La forza di aspirazione diminuisce gradatamente.	Spazzola, tubo flessibile di aspirazione o tubo bloccati.	Rimuovere l'oggetto che ostruisce.
Il cavo non si riavvolge completamente.	Verificare che il cavo non sia attorcigliato o avvolto in modo non uniforme.	Tirare il cavo all'esterno per 2-3m, quindi premere il pulsante di riavvolgimento.
L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco.	Crepa o buco nel tubo flessibile.	Controllare il tubo flessibile e sostituirlo se necessario.

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di attivare, assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione di corrente elettrica corrisponda a quello indicato sulla targa con i dati di esercizio sul fondo dell'aspirapolvere.

2. ATTENZIONE: Non utilizzare l'aspirapolvere se il tappeto o il pavimento è bagnato. Non usare per aspirare acqua.

3. Particolare attenzione è necessaria quando qualsiasi apparecchiatura viene utilizzata da o vicino a bambini. Non lasciare che l'aspirapolvere venga utilizzato come giocattolo. Non lasciare mai incustodito l'aspirapolvere in funzione. Utilizzare l'aspirapolvere solamente per l'uso a cui è destinato, come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

4. Non usare l'aspirapolvere privo del contenitore della polvere. Svuotare il contenitore prima che sia pieno, in modo tale da mantenere la piena efficienza.

5. Non usare l'aspirapolvere per raccogliere fiammiferi, ceneri vive o mozziconi di sigarette. Tenere l'aspirapolvere lontano da fornelli o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica dell'apparecchio.

6. Evitare di raccogliere oggetti duri e appuntiti con l'aspirapolvere, poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non sostare sul tubo flessibile. Non appoggiare pesi sul tubo flessibile. Non ostruire i componenti di aspirazione o di espulsione.

7. Disattivare l'aspirapolvere tramite i comandi sull'apparecchio prima di togliere la spina dalla presa di corrente. Afferrare la spina per scollegare il cavo dalla presa prima di sostituire il contenitore della polvere.

8. Togliere la spina dalla presa prima di pulire o eseguire manutenzione sull'apparecchio.

9. Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe per il cavo.

10. Se il vostro aspirapolvere non funziona correttamente, scollegare l'alimentazione elettrica e consultare un agente di assistenza autorizzato.

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente di assistenza o da una persona similmente qualificata, al fine di evitare qualsiasi pericolo.

Questo aspirapolvere è approvato per quanto segue:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : 89/336/EEC , 92/31/EEC e 93/68/EEC
Direttiva sulla sicurezza di bassa tensione : 73/23/EEC e 93/68/EEC